MASPRO ANTENNA

衛星アンテナ用（30～45cm）

フェンス取付キット

取扱説明書

SBK5C

サイドベース（フェンス取付金具），ケーブルなどがセットになっていますから，衛星受信に便利です。

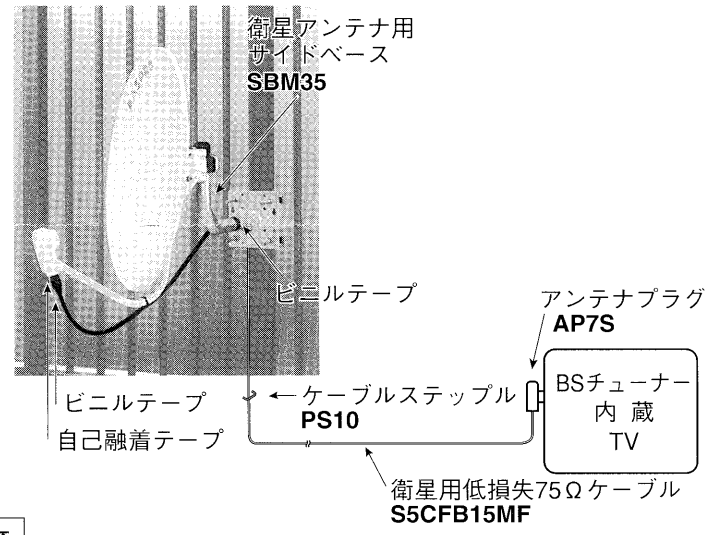

キット内容

衛星アンテナ用サイドベース（**SBM35**）	1個
衛星用低損失75Ωケーブル（**S5CFB15MF**）	15m
ケーブルステップル（**PS10**）	10個
アンテナプラグ（**AP7S**）	1個
ビニルテープ（19mm×10m）	1巻
スパナ（サイドベース取付用）	1個
自己融着テープ	50cm
パテ（200g）	1個

サイドベースの取付方法

フェンス柱の場合

（このサイドベースは角柱専用です。）

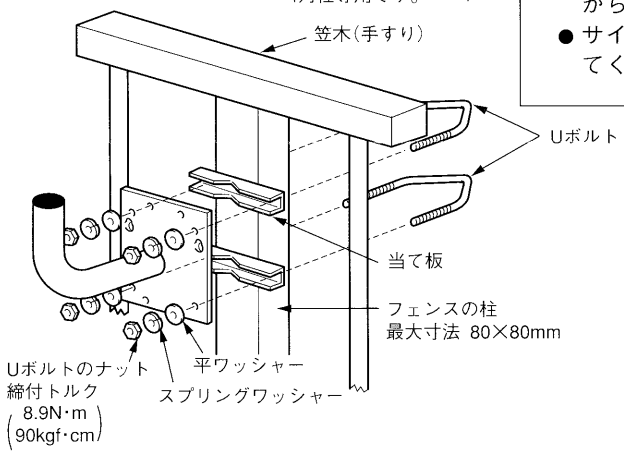

フェンスの柱，笠木（手すり）への取付けは，スパナ（付属品）を使用してしっかりと締付けてください。締付部分は，初期ゆるみがありますから，数か月後に再度，締直してください。

笠木（手すり）の場合

Uボルト，当て板の向きを図のようにして取付けてください。

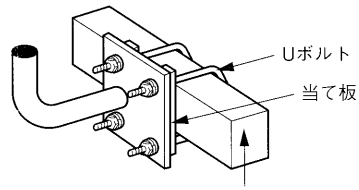

壁面の場合

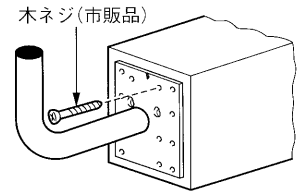

壁面に取付ける場合，必ず柱や桁に，5.1×70mm以上の木ネジ（市販品），または長さ10cm以上のくぎ（市販品）で，6か所以上，しっかりと固定してください。

⚠ 注 意

- フェンスへの取付作業は，サイドベース，アンテナや工具類の落下を防止するため，必ずヒモなどでフェンスに結ぶなどの安全対策をしてからおこなってください。
- サイドベースは，安全性が充分確保できる場所に，しっかりと取付けてください。

アンテナプラグの取付方法

① ケーブルの加工（**S5CFB15MF**）

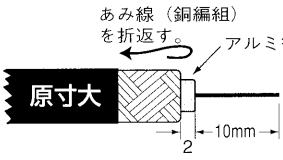

② アンテナプラグのカバーを開ける

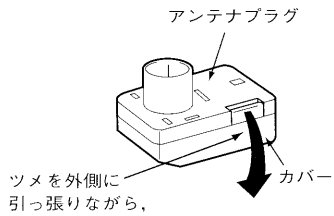

③ アンテナプラグにケーブルを取付ける

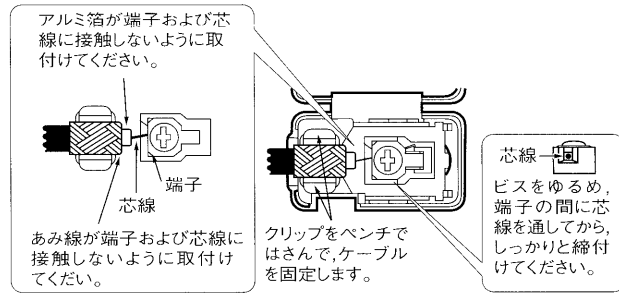

④ カバーをパチンと閉める

製品向上のため 仕様·外観は変更することがあります。

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

本社　470-0194　愛知県日進市浅田町
営業部　TEL 名古屋(052)802-2244
技術相談　〃　(052)805-3366

親切・技術の MASPRO =マスプロ電工=

MASter of PROduction 生産の覇者
N-83-3735-3L
2K54-735
MAR.,1998